

Manual de Instruções

Fig. 01

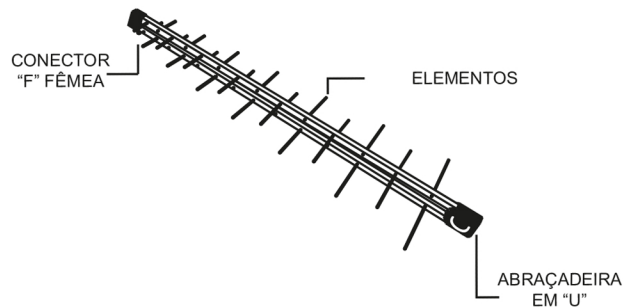


Fig. 02

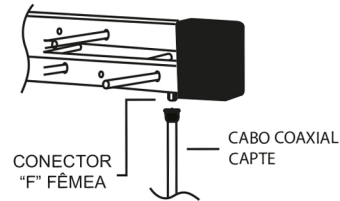


Fig. 03


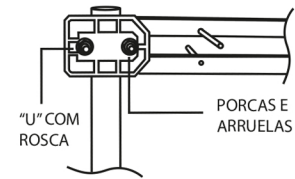


Fig. 04

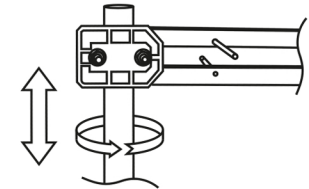

Parabéns por adquirir a "Antena UHF Digital Capte 28 elementos" ideal para recepção de Sinal Digital. Para melhor aproveitamento deste produto siga as recomendações contidas neste manual de instruções. Veja no desenho suas principais partes e peças. (Fig. 01)

SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO

- 1 - Conecte o cabo coaxial ao conector F fêmea da antena. (Fig. 02)
- 2 - Fixe a antena através de sua abraçadeira em "U" no mastro previamente instalado, apertando as porcas. (Fig. 03)

- 3 - Fixe a outra ponta do cabo coaxial no conector F macho conectado a um televisor ou num conversor digital ou até mesmo num aparelho medidor de sinal de televisão.

- 4 - Faça uma "pesquisa de sinal" com a antena, direcionando sua "frente" para as torres transmissoras locais. (Fig. 04)

Girar a antena, elevar ou baixar sua altura fazem parte desta pesquisa de sinal. O melhor ponto de fixação ocorrerá quando você obtiver a melhor imagem analógica ou a maior quantidade de canais digitais.

Após a instalação, faça uma nova busca de sinais em sua TV

DICAS DE INSTALAÇÃO

- 1 - Deixar sempre a antena livre de obstáculos (árvores, prédios, muros, montanhas, etc) no trajeto entre antena e as torres transmissoras.
- 2 - Jamais instale a antena perto de fios de alta ou baixa tensão e procure realizar todos esses serviços com o máximo de segurança, incluindo o uso de cintos de segurança, capacetes, luvas protetoras, etc.
- 3 - Para uma maior qualidade utilize sempre cabos coaxiais Capte e conectores de procedência garantida.

G A R A N T I A
A CAPTE garante este produto contra defeitos de fabricação pelo período de (3) anos, contados a partir da sua data de aquisição. O fabricante não se responsabiliza pelo uso inadequado, quedas, falhas causadas por agentes da natureza e por tentativas de instalação ou manutenção por pessoas não autorizadas.

CARACTERÍSTICA

Modelo: **Antena Capte Log 28 Elementos**

Canais: **14** - **69**

Ganho: **18** **dB**

Freq. de Operação: **470** - **806** **Mhz**

Impedância Nominal: **75** Ω


Dimensões: (C X L X A): **970 x 360 x 60**

Peso Líquido: 2,042 kg

1. Corte somente a capa branca com 10mm e remova-a sem cortar os fios (A).




3. Corte a segunda capa até o fio rígido, tomando cuidado para não cortar o fio (B), remova a capa descobrindo o cabo rígido.

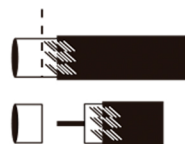

2. Dobre os fios para trás conforme figura abaixo.



4. Introduza o conector sobre os fios rosqueados no sentido horário.

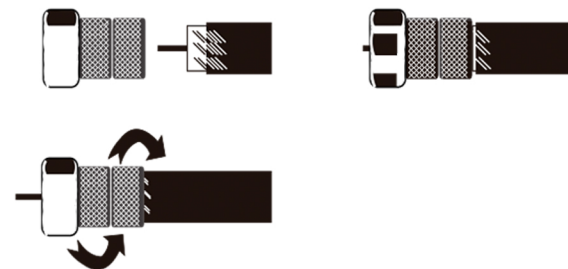

5 Fazer este processo nas extremidades do cabo, rosqueando um conector na TV e outro na Capte, tomando cuidado para não amassar o fio rígido.

